

Was du brauchst:

- Zement und Quarzsand
- Eimer / Behälter zum Anrühren
- Löffel, Spachtel oder Quirl
- Handschuhe
- Formen aus Silikon, Styrodur, Plastikbehälter
- Speiseöl (nur bei Plastik und Styrodur)
- Schleifpapier
- Kreide Farben



Schritt 1

1 Teil Zement und 2 Teile Quarzsand – mit dieser Mischung habe ich die besten Erfahrungen gemacht.

Schritt 2

Zement und Quarzsand in einem Behälter ordentlich durchmischen.



Schritt 3

Zement und Quarzsand mit Wasser mischen, so dass sich eine breiige Masse ergibt.


Schritt 4

Die Betonmasse vorsichtig in die Form gießen.




Schritt 5

Die Form ca. 3 - 4 Tage trocknen lassen - je nach Größe entsprechend länger.

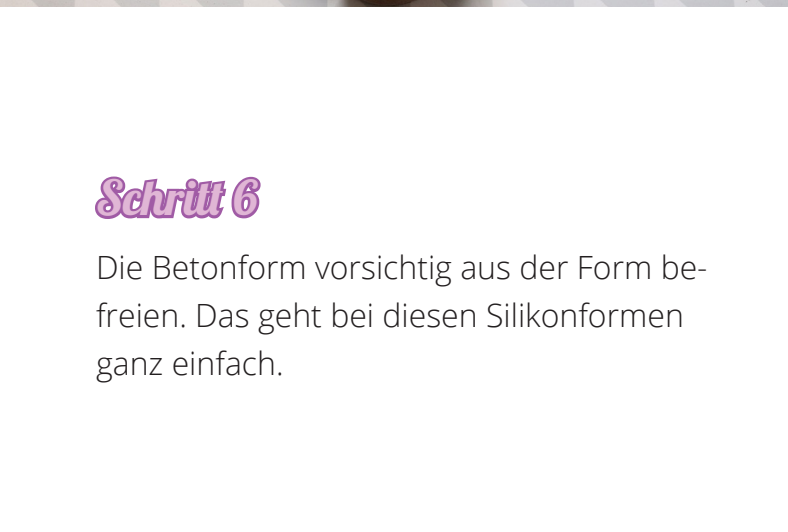

Schritt 6

Die Betonform vorsichtig aus der Form befreien. Das geht bei diesen Silikonformen ganz einfach.

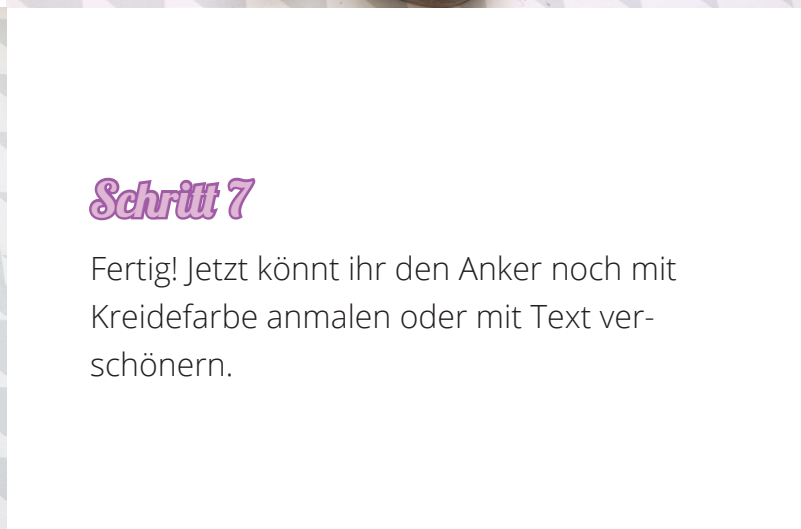

Schritt 7

Fertig! Jetzt könnt ihr den Anker noch mit Kreidefarbe anmalen oder mit Text verschönern.